


Manuale d'uso

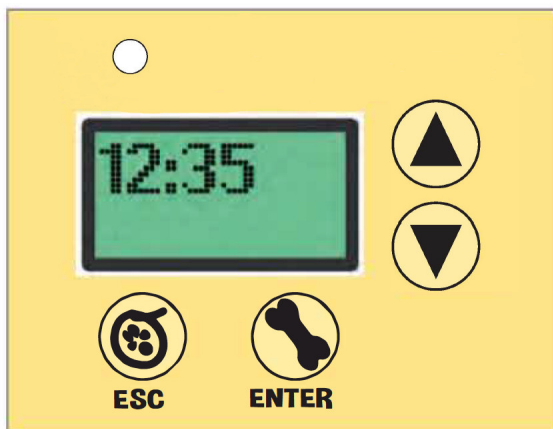

Descrizione delle funzioni dei pulsanti:

-  **ENT** (Enter) per selezionare una funzionalità o confermare un valore
-  **ESC** (Escape) per annullare un'operazione o una modifica
-  per cambiare la selezione o per aumentare un valore
-  per cambiare la selezione o per diminuire un valore

Stand-by

Normalmente la centralina si trova nello stato di stand-by. Nello stato di stand-by il display è spento ma gli orari di erogazione automatica vengono continuamente monitorati e quando l'orario di uno di essi coincide con l'orario corrente la centralina esce dallo stato di stand-by ed attiva la corrispondente erogazione (vedi paragrafo "Erogazione"). Per uscire manualmente dallo stato di stand-by e porsi nello stato di visualizzazione dell'orario corrente (orologio) è sufficiente premere uno dei tasti disponibili. Dopo un certo numero prefissato di secondi di inattività della tastiera la centralina rientra automaticamente nello stato di stand-by spegnendo il display.

Visualizzazione orologio

Dallo stato di stand-by premere un qualsiasi tasto per visualizzare le ore ed i minuti dell'orario corrente. Il separatore ":" lampeggiante notifica il corretto funzionamento dell'orologio.



1 2 : 3 5

Se la batteria ha un valore di tensione inferiore ai 10V allora nella seconda riga del display compare la scritta **LOBAT** :




1 2 : 3 5
LOBAT

La videata rappresentata sopra compare anche automaticamente quando dallo stato di stand-by (display spento) viene rilevata una tensione di batteria inferiore ai soliti 10V. A questo punto la centralina potrà entrare nuovamente in stand-by solamente dopo che la tensione della batteria sarà risalita a causa dell'inserimento del carica batterie.

Impostazione orologio

Visualizzare l'orario corrente (vedi paragrafo precedente) e poi premere e mantenere premuto per alcuni istanti il tasto **ENT** fino alla comparsa della videata seguente:

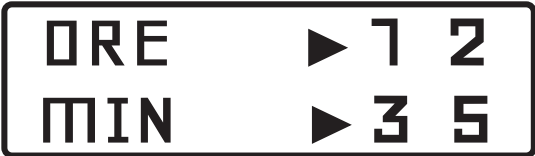

ORE ► 1 2
MIN ► 3 5

Selezionare con i tasti freccia l'elemento da impostare (ore o minuti) e premere **ENT**.

Il cursore inizierà a lampeggiare per notificare che è possibile modificare il valore, azione che verrà svolta tramite i tasti freccia.

Al termine dell'impostazione premere **ENT** per salvare il nuovo valore oppure premere il tasto **ESC** per annullare l'inserimento e ripristinare il vecchio valore. Per tornare alla visualizzazione dell'orologio premere **ESC**.

Se durante l'impostazione dell'orologio la tastiera non viene azionata per circa 20 secondi consecutivi la centralina annulla l'operazione ed entra in stand-by.

Visualizzazione degli orari di erogazione

Visualizzare l'orario corrente e poi premere uno dei tasti freccia ▼ ▲. Verrà visualizzato il primo orario di erogazione e la dose corrispondente. Premendo sempre i tasti freccia ▼ ▲ sarà possibile visualizzare tutti gli orari di erogazione:

ORA 1	0 8
D O S I	0 0

ORA 2	1 2
D O S I	3 0

ORA 3	1 8
D O S I	2 0

ORA 4	2 0
D O S E	1 0

I primi 4 orari sono gli orari di erogazione delle crocchette ed il numero di dosi corrisponde al numero di giri del disco di distribuzione. Se durante la visualizzazione degli orari di erogazione la tastiera non viene azionata per circa 20 secondi consecutivi la centralina annulla l'operazione ed entra in stand-by.

Modifica di un orario di erogazione

Selezionare l'orario d'erogazione che si vuole modificare seguendo le istruzioni del paragrafo precedente. Premere **ENT** per far comparire il cursore ed entrare nella modalità di selezione del parametro da modificare (ora o dosaggio).

ORA 1	>	0 8
D O S I		1 2

Tramite i tasti freccia ▼ ▲ posizionare il cursore sul parametro da modificare e poi premere **ENT**.

Il cursore inizierà a lampeggiare per notificare che è possibile modificare il valore, azione che verrà svolta tramite i tasti freccia.

Al termine dell'impostazione premere **ENT** per salvare il nuovo valore oppure premere il tasto **ESC** per annullare l'inserimento e ripristinare il vecchio valore. Per tornare alla selezione degli orari di erogazione premere **ESC**. Se durante la modifica di un orario di erogazione la tastiera non viene azionata per circa 20 secondi consecutivi la centralina annulla l'operazione ed entra in stand-by.

Erogazione

Quando scatta l'orario corrispondente ad uno dei 4 orari di erogazione automatica delle crocchette viene azionato il disco di distribuzione e sul display comparirà la seguente videata:



Nella seconda riga vengono visualizzati i giri residui del disco di distribuzione. Terminata la distribuzione il display visualizzerà l'orario corrente ed un promemoria relativo all'ultima erogazione effettuata, come mostrato nella seguente figura:



Il promemoria rimarrà presente fino alla successiva erogazione dove verrà opportunamente aggiornato.

Durante l'impostazione dei parametri (orologio e orari di distribuzione) viene inibita la verifica degli orari di erogazione. Non appena si termina la sessione di impostazione e si ritorna nella videata di visualizzazione dell'orologio viene riattivato il monitoraggio degli orari di erogazione.

Per contro, durante la fase di scarico non è possibile effettuare l'impostazione dei parametri.

Disattivazione dell'erogazione automatica (Stato di OFF)

Per disattivare l'erogazione automatica senza dover modificare le impostazioni delle dosi degli orari di erogazione (impostando a zero tutte e 4 le dosi di fatto si disattiva l'erogazione automatica) è sufficiente porre la centralina nello stato di OFF procedendo nel modo seguente: visualizzare l'orologio e poi premere e mantenere premuto il tasto **ESC** fino alla visualizzazione della scritta **OFF**. A questo punto la centralina ignorerà gli orari di erogazione automatica e pertanto non verranno effettuate le erogazioni previste.



OFF

Per riattivare l'erogazione automatica è sufficiente procedere nel modo seguente: uscire dallo standby premendo un tasto qualsiasi; la centralina visualizzerà **OFF** per notificare lo stato in cui si trova.

A questo punto premere e mantenere premuto il tasto **ENT** fino alla visualizzazione dell'orologio.

Ora la centralina monitorerà gli orari di erogazione automatica e pertanto verranno effettuate tutte le erogazioni previste .

Se durante lo stato di **OFF** viene rilevata una tensione di batteria inferiore ai 10V allora il display viene acceso e comparirà la videata seguente:



OFF
LOBAT

A questo punto la centralina entrerà nuovamente in stand-by solamente dopo che la tensione della batteria sarà risalita a causa dell'inserimento del carica batterie.

Verifica del dosaggio

Verifica del dosaggio delle crocchette

Visualizzare l'orologio e poi premere e mantenere premuto per alcuni istanti il tasto ▼ fino all'attivazione del disco di distribuzione. Verranno effettuati 5 giri del disco di distribuzione in modo da permettere la verifica del dosaggio.