
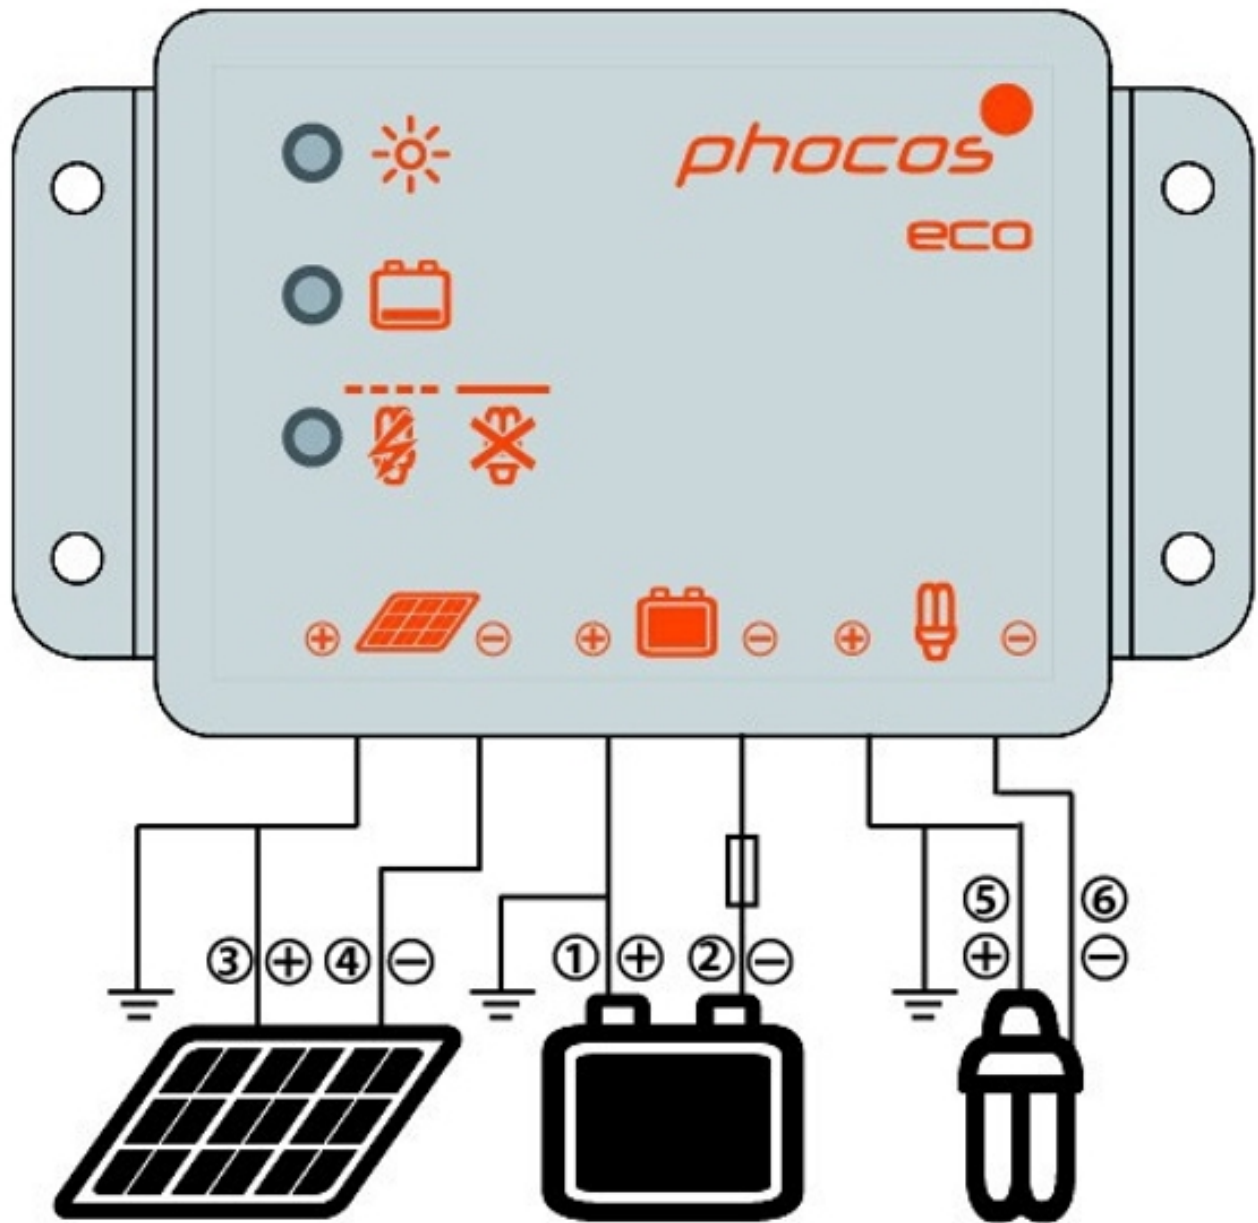
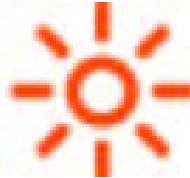


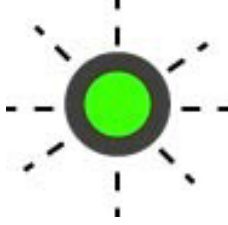

NOTA: Si consiglia vivamente di collegare un fusibile direttamente al cavo della batteria (morsetto negativo) per evitare cortocircuiti al Controller. Il fusibile deve avere una portata pari a 15 A.

INDICATORI A LED

					
(LED verde acceso) Mancanza di sole e il Controller viene alimentato dalla batteria		(LED verde lampeggiante) Presenza di sole e il Controller sta ricaricando la batteria		(LED verde spento) Quando la batteria non è collegata al Controller	
					
(LED giallo spento) Quando il livello di carica della batteria è ottimale		(LED giallo acceso) Quando il livello di carica della batteria è basso		(LED giallo lampeggiante) Quando il livello di carica della batteria è molto basso	
					
(LED rosso spento) Quando il Controller rileva alimentazione elettrica in uscita		(LED rosso acceso) Quando il Controller rileva alta o bassa tensione e non è presente alimentazione elettrica in uscita		(LED rosso lampeggiante) Quando il Controller rileva un sovraccarico o un cortocircuito e non è presente alimentazione elettrica in uscita	