


Fase 1

INFILARE I LATERALI NEI FORI PREDISPOSTI
SUL FONDO.


NON PREMERE E FISSARLI FINCHE' TUTTO E'
BEN PREDISPOSTO.

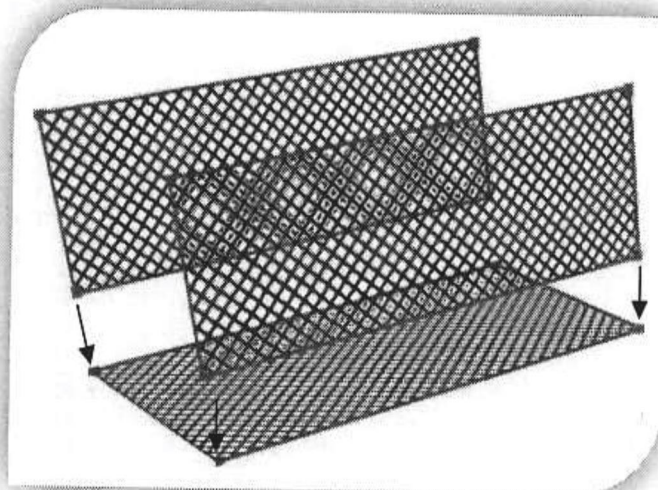

Fase 2


L'ANGOLO DEL LATERALE CORTO DEVE
ABBRACCIARE IL LATERALE LUNGO.

LA MANIGLIA DEL LATERALE CORTO DEVE
ESSERE RIVOLTA VERSO L'ALTO.

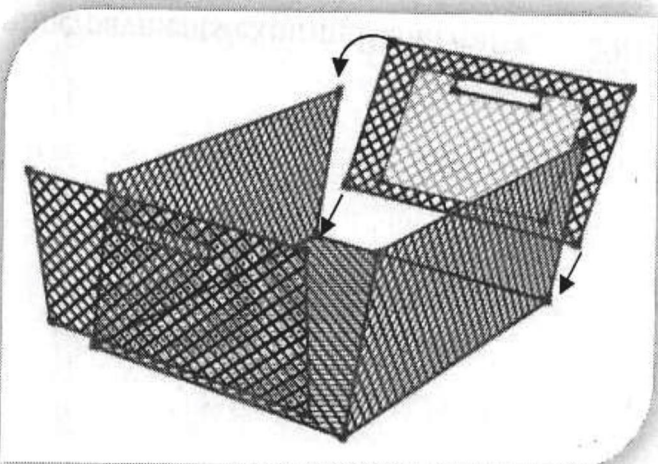

Fase 3

QUANDO TUTTO E' MESSO
CORRETTAMENTE, INFILARE COPERCHIO E
PREMERE X FISSARE.

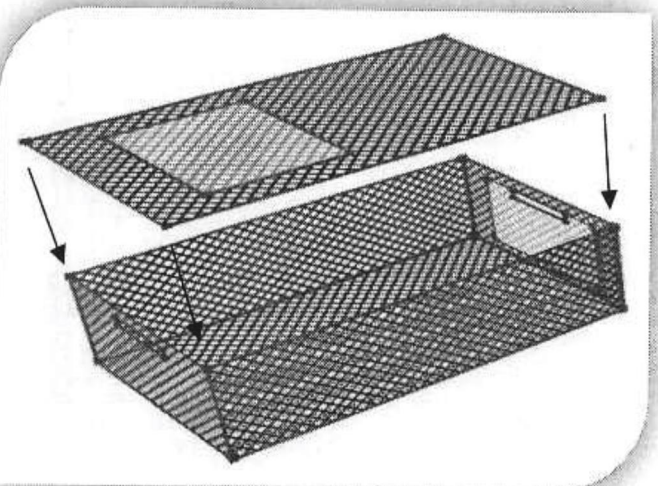

Fine

GABBIA DA TRASPORTO

